

フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示する	フルブラウザ	174
フルブラウザの設定をする		177

パソコン向けのホームページを表示する

インターネットに接続して、パソコン向けに作成されたホームページを閲覧します。

- 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

〈例〉ホームページのアドレス（URL）を指定して接続する

1

2 URLを入力（半角512文字以内）▶

- アクセス設定が「利用しない」の場合、フルブラウザを利用するかの確認画面が表示されます。→P177
- 2回目からは前回接続したURLが表示されます。
- 接続を中断するときは または を、複数のウィンドウの接続を中断するときは を押します。

ホームに接続する：

ブックマークから表示する： ▶ フォルダを選択 ▶ ブックマークを選択

URL入力履歴から接続する： ▶ URLを選択

URL入力履歴一覧からの操作方法→P158

ラストURLに接続する： ▶ URLを選択

ラストURL一覧からの操作方法→P155

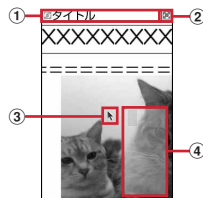
3 ホームページを見終わったら ▶ 「はい」

◆お知らせ

- プラグイン、画面メモまたはFlash画像の保存には対応していません。
- Mail To、Web To機能は利用できますが、Phone To（AV Phone To）、SMS To、Media To機能には対応していません。
- ホームページによっては表示に時間がかかる場合や、正常に表示されない場合があります。
- SSL/TLSとは、認証技術／暗号技術を使用して安全にデータ通信を行うための方式です。SSL/TLS対応のホームページは、URLがhttps://から始まります。また、ホームページの一部に利用されている場合もあります。
- 画像を含むホームページを表示したときに代わりに表示されるマークについて→P155「サイトを表示する」のお知らせ
- Flash画像再生中の音量は で調整できます。
- 5分以上操作をしないと、Flash画像の再生は停止します。

- 1ページあたりの読み込み容量は最大1536Kバイトです。
- Flash画像のFlashアニメーションは1件あたり最大1Mバイト、Flash®Videoは1件あたり最大10Mバイトまでの表示に対応しています。
- Flash8相当までのバージョンのファイルに対応しています。ただし、該当するバージョンのファイルでも、ホームページによっては再生できない場合があります。

◆フルブラウザ画面の見かた



フルブラウザ画面（縦画面）

① 状態表示／タイトルまたはURL

(水色)：取得中 ：フレームサムネイル表示中

：フレーム拡大表示中

(紺色)：フレーム拡大表示中の他フレーム取得中

：画像、動画／i モーションをアップロード中

② / ：表示モード（PCモード／ケータイモード）

：ウィンドウオープンガード中

③ ポインター

④ ビューポジション

ページ全体に対する現在の表示位置が一時的に表示されます（フレームサムネイル表示中を除く）。PCモード中は、ビューポジションの大きさが変化する場合があります。

◆フルブラウザ画面での操作

スクロールする：または **[2]**、**[4]**、**[6]**、**[8]**

- **[2]**、**[4]**、**[6]**、**[8]**を押すと画面単位でスクロールし、押し続けると連続スクロールします。
- ケータイモード中でポインター非表示の場合、で上下にスクロールします。

前のページに戻る／進む：または **[9]**

- ケータイモード中でポインター非表示の場合、縦画面ではで、横画面ではで前後にページ移動します。

縦画面／横画面表示を切り替える：**[8]**

- モーションセンサー設定に関わらず表示を切り替えられます。

キー操作一覧を表示する：**[9]**

- 表示した状態でキー操作できます。を押すと元の画面に戻ります。
- ズームの設定はフルブラウザを終了しても保持されます。

ホームに接続する：**[1]**

表示中のホームページをブックマークに登録する：**[2]** **[1]** ▶ フォルダを選択 ▶

ブックマークから表示する：**[2]** **[2]** ▶ フォルダを選択 ▶ ブックマークを選択

URLを指定して接続する：**[3]** **[1]** ▶ URLを入力 ▶

URL入力履歴から接続する：**[3]** **[2]** ▶ URLを選択

ラストURLに接続する：**[3]** **[3]** ▶ URLを選択

情報を再読み込みする：**[4]**

URLをiモードメールで送信する：**[6]**

表示中のホームページのURLがメール本文に貼り付けられます。

ホームページのURLを表示する：**[8]** **[1]**

- **[1]**を押して範囲を選択すると、URLがコピーされます。

リンク先のURLを表示する：リンク先にカーソル ▶ **[8]** **[2]**

- **[2]**を押して範囲を選択すると、URLがコピーされます。

SSL／TLS対応ページの証明書を表示する：SSL／TLS対応ページ表示中に

[8] **[3]**

証明書の内容→P167

表示・効果設定をする：**[8]** **[4]**

表示・効果設定→P177

文字コードを切り替える：**[8]** **[5]** **[1]**

- 押すたびに文字コードがSJIS→EUC→JIS→UTF8の順に切り替わります。

[8] **[5]** **[2]**を押すと、「自動選択」に切り替わります。

リトライでアニメーションを先頭から再生する：**[8]** **[6]**

自動オープンガードを有効／無効にする：**[8]** **[7]** ▶ 「はい」

Script設定→P177

ビューポジションを確認する：**[8]** **[8]**

ビューポジションの表示や色を設定する：**[8]** **[9]** ▶ **[1]** ~ **[4]**

✓お知らせ

- マルチウィンドウで表示中にズームで表示倍率を切り替えた場合は、表示しているウィンドウのみ切り替わります。
- 次の操作はiモードと同様です。
 - リンク先や項目の選択（ポインター非表示中）→P156
 - ブックマーク

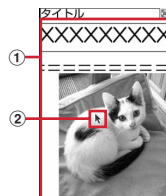
◆ポインターの表示を切り替える

ポインター表示中は、で画面内の移動、押し続けると連続スクロールします。

- フルブラウザを終了しても設定は保持されます。

1 フルブラウザ画面で **[#]** ▶ 「はい」

- 表示するときは **[#]** を押します。
- Flash画像再生中に、ポインターを非表示にすると再生が停止します。



① 移動範囲

フレームを含むホームページの場合、移動範囲が限定されることがあります。

② ポインター

リンク先や項目を選択できます。ウィンドウの端付近まで移動すると画面がスクロールします。

- ポインターの表示は動作によって次のように切り替わります。

▶ ポインター表示中 ▶ ：リンク選択

▶ ：データ取得中 ▶ ：データ取得中のリンク選択

▶ ：テキストボックス選択 ▶ ：ドラッグモード中

◆ ドラッグモードに切り替えて操作する

ポインター表示中にドラッグモードに切り替えると、対応したコンテンツを操作できます。

- ドラッグモード中の操作はコンテンツによって異なります。

1 ポインターをコンテンツ上に移動▶ (1秒以上)

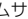
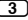

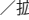
- ポインターがからに切り替わり、で操作します。

解除する: 

◆ フレーム対応のホームページを表示する

フレームを含むホームページに接続すると、全体の構成が確認できるフレームサムネイル画面が表示されます。個別のフレームを拡大表示して操作します。

1 フレームサムネイル画面で▶フレームを選択

- フレーム拡大表示中は  でフレームサムネイル画面に戻ります。
- フレームサムネイル表示中も  /  で縮小/拡大、 でズームによる表示倍率の切り替えができます。

✓お知らせ

- 認証が必要なフレームは黄色、スキャン機能で問題要素が検出されたフレームは赤色の枠で表示されます。

◆ 複数のホームページを表示する〈マルチウィンドウ〉

最大5つのホームページを切り替えながら閲覧できます。

〈例〉ホームページのリンクを新たなウィンドウで表示する

1 フルブラウザ画面でリンクにカーソル▶




-  でウィンドウ切り替えが、 (1秒以上) または  で一覧からのウィンドウ選択ができます。  を押して「はい」を選択すると表示中のウィンドウを閉じます。

◆ ホームページ内の文字列を検索する

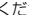
- 縦画面でのみ有効です。

1 フルブラウザ画面で ▶ 検索欄に文字を入力 (全角20 (半角40) 文字以内)

- 検索結果が反転表示され、 /  で前後の候補へ移動します。
- 検索を終了するには  を押します。

検索方法を設定する: フルブラウザ画面で  ▶  ▶ 各項目を設定 ▶ 

✓お知らせ

- ホームページによってはページ内検索ができない場合があります。
- 検索結果と検索欄が重なった場合は、 を押して確認してください。

◆ 画像や動画 / i モーションをアップロードする

FOMA端末やmicroSDカードに保存したGIF形式、JPEG形式の画像やMP4形式の動画 / i モーションをホームページにアップロードします。

- 縦画面でのみ有効です。

1 フルブラウザ画面で「参照」

以降の操作→P163「サイトに画像や動画 / i モーションをアップロードする」操作2以降

- ファイルサイズを含む、アップロードについての注意事項は i モードと同様です。→P163

◆ 画像をダウンロードする

背景画像を除く、ホームページのJPEG / GIF形式の画像などを保存できます。

- 保存できる画像のファイルサイズは1件あたり最大1Mバイトです。
- PNG形式とBMP形式の画像は、microSDカードの「その他」フォルダに保存できますが、表示することはできません。

1 フルブラウザ画面で ▶ 画像を選択

以降の操作→P162「画像をダウンロードする」操作2以降

- 保存する画像にカーソルを合わせると、画像が枠で囲まれ、ファイル名とファイルサイズが表示されます。
- ダウンロード画像の保存について→P162「画像をダウンロードする」のお知らせ

フルブラウザの設定をする

ホーム設定: ホーム接続時のURLを登録します。

Cookie設定／削除: Cookieの設定や削除を行います。

- Cookieとはホームページを表示した日時や回数など、ホームページが指定した情報をFOMA端末に保存しておく機能です。ホームページやコンテンツサービスによっては、Cookieを有効にしないと、正常に表示したり利用したりできない場合があります。
- Cookieを有効にすると、ホームページを表示した日時や回数などの情報が送信されます。これにより、お客様の情報が第三者に知得されても、当社としては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

Script設定: JavaScriptが含まれるホームページの動作を設定します。

- ホームページによってはScript設定を有効にしないと、正常に表示できない場合があります。

表示モード設定: パソコン用の画面サイズで表示する（PCモード）か、FOMA端末のディスプレイの横幅に合わせて表示する（ケータイモード）かを設定します。

表示・効果設定: 画像またはアニメーションの表示／非表示、Flash画像の効果音を設定します。

アクセス設定: フルブラウザを利用するかを設定します。

- 「利用する」にする場合は、必ず「注意事項の詳細」をお読みください。


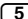
Referer設定: Refererを送信するかを設定します。

- Refererとは、リンクを選択して別のホームページに移動する場合の、元のホームページのURL情報です。Refererを送信することにより、お客様の情報が第三者に知得されても、当社としては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。




画面表示設定: 縦画面時に、全画面表示にするかを設定します。




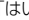
自動通信設定: 閲覧ページからの自動通信要求を許可するかを設定します。

- 「通信しない」にすると、Flash画像が正しく表示されない場合があります。










1  9  5

2 各項目を設定


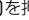
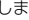
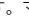
ホーム設定を行う:   URLを入力（半角512文字以内）▶ 
















- 表示中のホームページをホームに設定するには、    を押し「はい」を選択します。


Cookieの設定／削除を行う:  ▶ **Cookie欄を選択** ▶    ▶ 









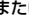
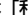

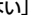


- 「有効（毎回確認）」の場合、情報の送受信を知らせるタイミングを確認欄で選択します。
 - Cookie情報を全件削除するには  ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を押します。
- Script設定を行う:**  ▶ **Script設定欄を選択** ▶     または   ▶ 
- 「有効」の場合、ウィンドウオープンガード設定欄を選択します。
 - ウィンドウオープンガードを「無効」にすると新しいウィンドウを開くかの確認画面が表示され、「有効」にすると新しいウィンドウは開きません。

表示モード設定を行う:  ▶   または 

- ホームページ表示中にモードを切り替えるには     を押します。マルチウィンドウで表示中はすべての表示が切り替わります。

表示・効果設定を行う:  ▶              

- 画像表示設定を「表示しない」にすると、画像やアニメーションの代わりに  が表示されます。
- アニメーションを「表示しない」にすると、最初のコマが表示されます。
- 端末情報データ利用設定を「利用する」にすると、時刻および言語情報がインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信される場合がありますため、第三者に知得される可能性があります。

アクセス設定を行う:  ▶             

Referer設定を行う:  ▶             

画面表示設定を行う:  ▶             

自動通信設定を行う:  ▶             

- 「通信する」にすると、確認なしに自動通信を行います。「毎回確認」にすると、通信要求があるたびに自動通信開始確認画面が表示されます。

